




Roto рекомендует...

Как подготовить проем для мансардного окна?

Размеры проема должны быть на 7 см больше размера мансардного окна по ширине и по высоте. Связано это с тем, что мансардные окна Roto имеют встроенный на заводе термоизоляционный блок WD (утепление) шириной 3 см, который установлен по всему периметру окна. Оставшееся расстояние 1 см необходимо для качественного утепления конструкции окна в кровельном пироге.

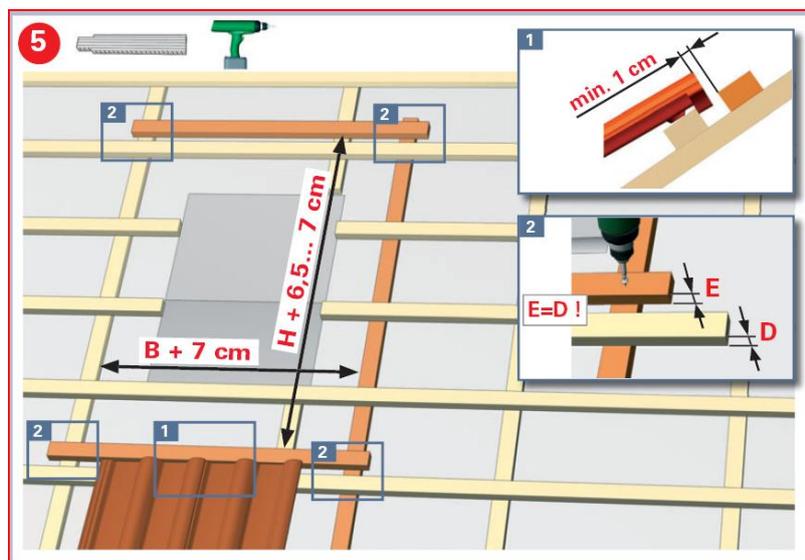

Нижний край монтажной обрешётки должен быть размещен примерно на 1 см выше края кровельного материала. Толщина монтажной обрешётки должна соответствовать толщине основной обрешётки.